

Montagehinweise PROBAND AD Anschlussdichtband



Wannenrand bzw. Andichtfläche gründlich mit geeignetem Alkoholreiniger trennmittelfrei säubern.



Ggf. gerundete Ecken der Andichtfläche mit Butylknetmasse(-sticks) zu einem rechteckigen Eck anformen. Hände und Werkzeuge müssen sauber und trennmittelfrei sein. Butyl fest andrücken und nach außen dünner werdend ausstreichen.



PROBAND AD auf die Länge der Andichtfläche zuschneiden. Stöße vermeiden!




Bandanfang in richtiger Höhe fixieren, fortlaufend in richtiger Höhe halten und gleichzeitig Silicontrennstreifen nach unten abziehen.



Mit glattem, stabilem Werkzeug das Band mit dem Butylstreifen kräftig an die Andichtfläche anreiben. **Vorsicht!** Band nicht beschädigen!



Anformungen aus Butylknetmasse besonders sorgfältig an den innenliegenden Butylstreifen anmassieren.

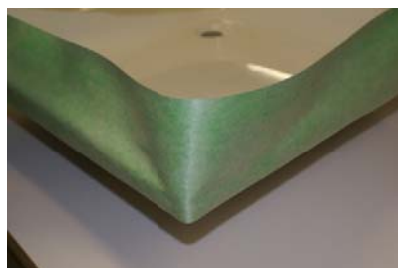


Rechtwinkligkeit der Anformung prüfen, ggf. nacharbeiten.



Von oben prüfen und sicherstellen, dass die Anformung dicht und geschlossen mit dem Butylstreifen vorliegt.



Schalldämmstreifen ankleben. Einbauhöhe ist Unterkante obere Wannenrundung

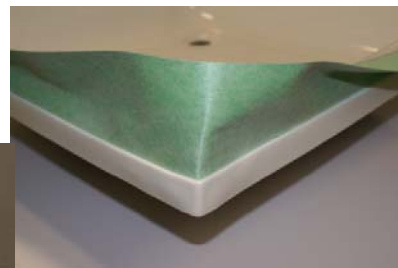

Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mit verwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller und der mit verwendeten Produkte sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produkthinweisblattes verlieren alle Vorausgegangenene ihre Gültigkeit.

Lieber Monteur:

**Bei Transport und Montage der Wannen / Einbauteile
keinesfalls die Dichtbänder anfassen oder daran ziehen.**

**Die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung ist von der
Unversehrtheit und Sauberkeit der angeklebten
Dichtbänder absolut abhängig.**

**Besonders bei den Eckausbildungen keinerlei Einwirkung
vornehmen!**

Vielen Dank!

PROLINE[®]