


PROLINE

PROSHELF

BEFLIESBARE DUSCHABLAGE FÜR
INDIVIDUELL GESTALTETE DUSCHEN

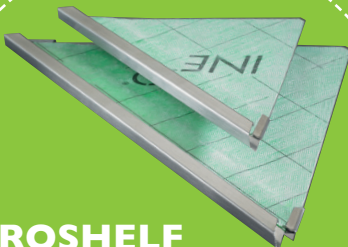



**PROSHELF
mit PRODECOR Q
oder PROROUND**

Alles griffbereit

Dank PROSHELF kann der Kundenwunsch, in der Dusche alles griffbereit zu haben, ganz einfach realisiert werden. Unliebsames Bücken beim Duschen nach Shampoo und Co. entfällt. Überall dort, wo keine Ablage integriert wurde, kann der Verarbeiter jetzt mit PROSHELF Abhilfe leisten. Denn die befliesbare Duschlage kann sogar nachträglich ohne Beschädigung der Fliesen in die vorhandene Fuge eingelassen werden.


PROSHELF

- **Einsatzbereiche:**
Neubau & Renovierung
- **Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten:**
2 Größen
2 Profil-Varianten (Rundkanten- oder Quadratprofil)
3 Edelstahl-Oberflächen
4 verschiedene Höhen
Fliesenbelag integrierbar
- **Einfache Verarbeitung:**
Für jede geflieste Dusche umsetzbar
- **System-Gedanke:**
Profile passend zur Proline Kollektion



PROSHELF mit PROROUND



Das Rundkantenprofil PROROUND bildet die Basis dieser PROSHELF Variante. Durch die abgerundete Sichtkante entsteht ein eleganter Abschluss, der sich in den Fliesenprofilen der PROROUND Serie fortsetzen kann.

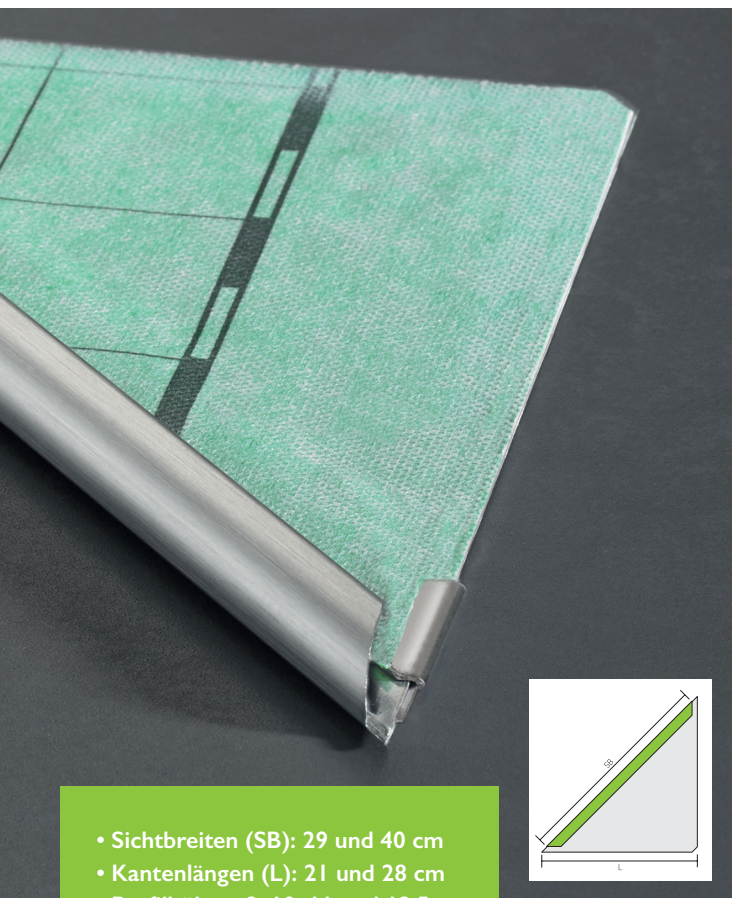

- Sichtbreiten (SB): 29 und 40 cm
- Kantenlängen (L): 21 und 28 cm
- Profilhöhen: 8, 10, 11 und 12,5 mm
- Ausführungen:
 - Edelstahl glänzend
 - Edelstahl gebürstet
 - Edelstahl verchromt

PROSHELF mit PRODECOR Q

Kantig, pragmatisch und vor allem quadratisch ist die Sichtkante beim PROSHELF mit PRODECOR Q. Für moderne Architektur und Badgestaltung sicher die erste Wahl, da es hervorragend zur Formensprache und Geradlinigkeit moderner Fliesen im Badbereich passt.

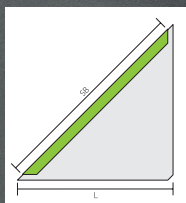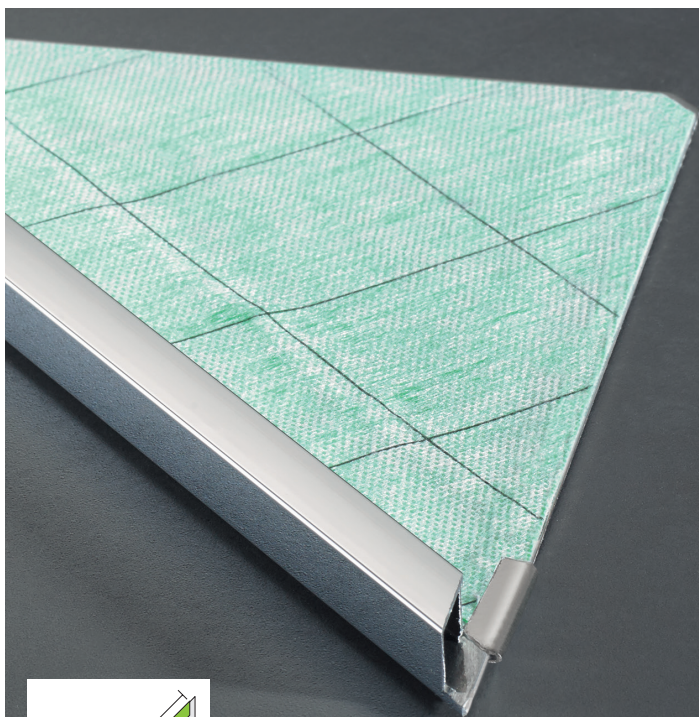

- Sichtbreiten (SB): 29 und 40 cm
- Kantenlängen (L): 21 und 28 cm
- Profilhöhen: 8, 10, 11 und 12,5 mm
- Ausführungen:
 - Edelstahl glänzend
 - Edelstahl gebürstet
 - Edelstahl verchromt

Und so geht's

Die Verlegung




1 Fuge mit geeignetem Werkzeug (z. B. Winkelschleifer) entfernen und reinigen.




2 OTTOCOLL M500 Hybrid-Kleb- und Dichtstoff in den gesäuberten Fugenspalt einbringen.



3 PROSHELF in den mit Kleber befüllten Fugenspalt einsetzen (leichtes Gefälle nach vorne wird empfohlen).

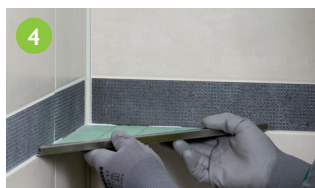

5 OTTOCOLL M500 oder Fliesenkleber auf der befliesbaren Fläche des PROSHELFS auftragen. Danach die auf Maß geschnittene Fliese einsetzen.

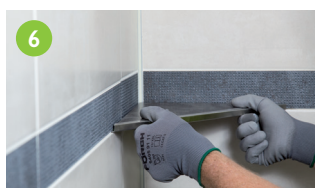

7 Die neu entstandenen Fugen dauerelastisch mit neutral vernetzendem Silikon versiegeln.





Die Silikonfugen mittels geeignetem Fugenglätter abziehen und glätten.



Ihre individuell gestaltete Duschablage ist nach Erhärten zum Einsatz bereit.



NEUBAU

Abweichend von der beschriebenen Vorgehensweise kann bei Neu-Verfließung PROSHELF in die noch nicht verfugte Fläche eingeklebt werden.



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11-15

56154 Boppard – Germany

Tel. +49 (0) 67 42 / 80 16-0

info@proline-systems.com

www.proline-systems.com

Folgen Sie uns auch auf:

