

PROBOX

Installation de PROBOX dans les salles de séchage



1 Créer la niche murale en fonction de la disposition des carrelages et des dimensions brutes de la PROBOX.



2 Montage de la PROBOX dans une ouverture de niche.



3 Caler, mesurer et aligner la PROBOX avec le matériau approprié.




4 Fixer au choix avec de la colle pour carrelage ou de la mousse de montage.



5 Après le durcissement, remplir les points fixes et reboucher la zone de montage.



6 Mesurer l'ébrasement, la tablette et le couvercle de la PROBOX ainsi que la paroi arrière et poser le carrelage.

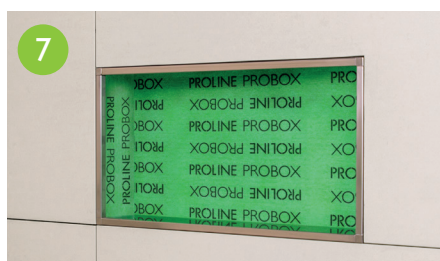

7 Mesurer les ébrasements, la tablette et le couvercle ainsi que la paroi arrière de la PROBOX et poser le carrelage. Rejointoyer et terminer le travail de silicone dans les coins.



Votre niche murale PROBOX personnalisée est prête à l'emploi après le durcissement des joints.

PROBOX


Installation de PROBOX dans des pièces humides avec d'étanchéité



1
Coller de la bande d'étanchéité et de désolidarisation PROFOLIO sur toute la surface du mur. Réaliser la niche murale en fonction de la disposition des carreaux et en tenant compte des dimensions brutes de la PROBOX.



2
Appliquer de la colle à carreaux sur la surface murale de la niche

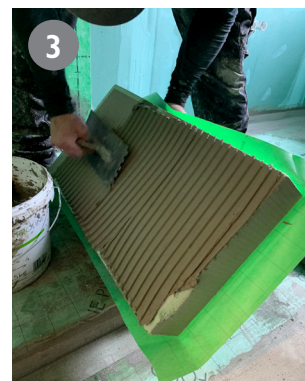


3
Appliquer de la colle à carreaux sur la face arrière de la PROBOX.



4
Coller/installer et aligner la PROBOX. Observer le temps de séchage de la colle à carreaux.



5
Remplir de colle à carreaux l'espace périphérique de montage entre la PROBOX et la zone d'étanchéité sous la garniture d'étanchéité.

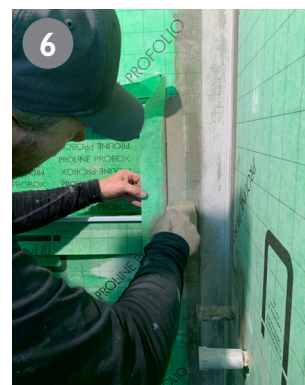

6
Enlever la colle excédentaire. Observer le temps de séchage de la colle à carreaux.



7
Appliquer du coulis d'étanchéité PROFIX DS sur la zone d'étanchéité existante autour de la PROBOX sur la largeur de la garniture d'étanchéité.



8
Appliquer la garniture sans plis contre le coulis d'étanchéité PROFIX DS. Presser la garniture d'étanchéité de la PROBOX sans plis contre le support avec une spatule ou une truelle appropriée et lisser le coulis d'étanchéité PROFIX DS excédentaire autour et au niveau du bord de collage de la garniture.



9
La PROBOX est prête pour la pose du carrelage après le durcissement du coulis d'étanchéité PROFIX DS.