



System NatureLine

Montageanleitung Boden



Randdämmstreifen und den ersten Rahmenträger auf sauberen, tragfähigen Untergrund verlegen. Rahmenträger auf Boden verkleben.



Laut Verlegeplan mit den beschriebenen Elementen beginnen und vollflächig auf den Untergrund verkleben.



Verlegung der Rohrträgerelemente wie zuvor beschrieben fortführen.



Nach Bedarf die Heizelemente zwischen den Wärmeleitblechen zuschneiden. Niemals Aluminiumbleche schneiden!




Randflächen und Eckbereiche mit Randelementen auffüllen. Zuleitungselemente vereinfachen die Verlegung.



Individuelle Rohrführungen werden mit einer Oberfräse erstellt. Verwendung eines Staubsaugers ist empfehlenswert.



Metallverbundrohr in einem großen Bogen von oben spannungsfrei in die Rillen drücken. Maximale Heizkreislänge 120 m.

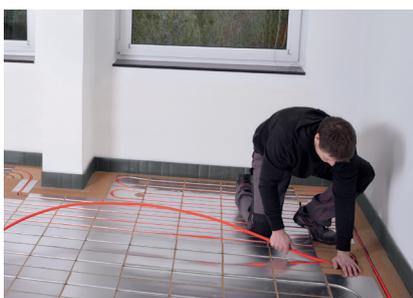

Direkt nach den Kopfelementen das Metallverbundrohr in beide Richtungen biegen um Spannung abzubauen.



Auf dem Bild oben sehen Sie die fertig verlegte Fläche mit NatureLine. Um die verlegten Elemente und das Rohr zu schützen, sowie die Oberfläche zu stabilisieren wird zum Schutz die PROSECUREfibretec 2.0 mit PROFIX Dispersionsfixierung vollflächig verklebt. Die folgenden Verlegeschritte finden Sie in unseren Systemaufbauten.