

PROSTILT

La pose (standard)



La pose de PROSTILT requiert de simples outils classiques. Il convient en premier lieu de déduire la hauteur des pieds de réglage par la détermination et la vérification de la hauteur de référence.



Placer d'abord le tapis de caoutchouc granulé sur le support, positionner ensuite le pied de réglage sur celui-ci et poser ensuite le tapis de sécurité sur le pied de réglage.



Poser les pieds de réglage en respectant à peu près la trame de la taille des dalles. Si les côtés ont une longueur supérieure à 60 cm, il faut impérativement utiliser un pied de réglage supplémentaire.



Le filetage sous le plateau d'appui des dalles permet d'ajuster rapidement le pied de réglage à la hauteur souhaitée.



L'utilisation de la nivelle est requise pour transférer la hauteur exacte sur le pied de réglage voisin. L'ajustage fin s'effectue à l'aide de la grande vis de réglage du pied de réglage.



Poser ensuite la plaque et ré-effectuer le réglage en hauteur à l'aide de la grande vis de réglage et une nivelle.

Le raccordement à la bordure et au mur



Un raccordement professionnel au mur requiert l'utilisation des clips d'écartement PROSTILT.



Pour effectuer le raccordement au mur, les pieds de réglage PROSTILT doivent être sciés le long de la ligne prémarquée sur la face arrière.



Le pied de réglage peut ainsi être positionné parfaitement au niveau du mur et les écarteurs pour le joint transversal peuvent être enlevés par cassure ou coupe.

PROSTILT




La pose du clip d'écartement PROSTILT avec pad en néoprène est nécessaire pour empêcher le glissement de la dalle vers le mur.



Pose du tapis de sécurité.



Ajustage fin de la hauteur.

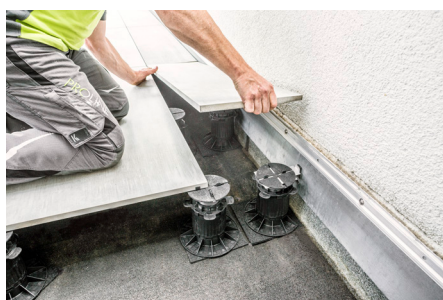

Pose de la dalle.



L'ajustage fin s'effectue à l'aide de la grande vis de réglage du pied de réglage.

Réalisation d'une marche / contremarche (parement) et du recouvrement de finition



Pour réaliser une marche, il convient d'utiliser les clips supérieurs et inférieurs. Le montage requiert une colle PU en supplément.



Les composants des solutions de recouvrement et d'angles extérieurs doivent être collés entre eux en supplément avec de la colle PU pour empêcher un glissement sous charge.



Coller le clip inférieur PROSTILT sur le tapis de caoutchouc granulé à l'aide de colle PU. Pour réaliser l'angle, il convient de coller un se-cond clip inférieur par superposition à un angle de 90°.

PROSTILT



Pour réaliser l'angle, il convient de couper le pied de réglage sur deux côtés et d'enlever les écarteurs de joint. Coller le composant avec la colle PU.



Poser la contremarche sur le clip inférieur PROSTILT et positionner et coller ensuite le clip supérieur sur le plateau d'appui. La contremarche est maintenue par le clip supérieur.



Pour réaliser l'angle, il convient de coller un second clip supérieur PROSTILT par superposition à un angle de 90°. Fixer le tapis de sécurité PROSTILT avec de la colle PU.




La colle PU doit être appliquée sur la languette de réception du clip supérieur PROSTILT pour accrocher l'angle sortant PROSTILT.



Accrocher le profilé de recouvrement PROSTILT et fixer temporairement l'ensemble de la solution de recouvrement avec un ruban adhésif adéquat. Le ruban adhésif peut être enlevé après le durcissement de la colle PU.

L'installation du caniveau

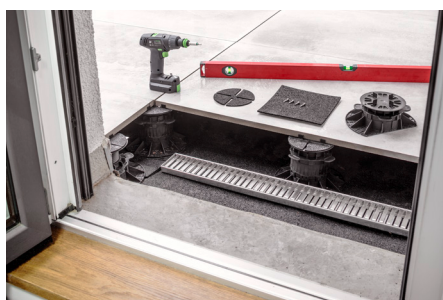

Pour réaliser un passage sans barrières, il convient d'utiliser le set de caniveau PROSTILT.




Positionner le tapis de caoutchouc granulé sur le support.



Positionner le pied de réglage PROS-TILT avec le bord coupé dirigé vers le mur. Dans ce cas de figure, il convient d'enlever les écarteurs de joint perpendiculaires au mur.

PROSTILT

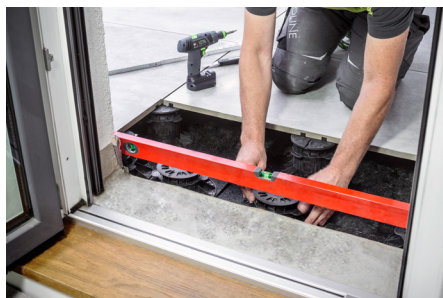

Régler ensuite les pieds de réglage PROSTILT à la hauteur correcte en effectuant l'ajustage fin à l'aide de la vis de réglage.



Poser maintenant le corps du caniveau à fentes PROSTILT sur les pieds de réglage.



Poser le corps du caniveau contre les écarteurs de joints horizontaux et le fixer par vissage.



Adapter la grille du caniveau et l'ajuster avec la vis de réglage, si nécessaire.



Préparer finalement les dalles et les poser – terminé !

REMARQUE

Bordures / Butoirs

Lors de la planification, il convient de prévoir et d'assurer ainsi que les rangées extérieures de plots et de supports de plaques soient maintenues et sécurisées contre le glissement par des éléments de construction servant de butoirs tels que, entre autres, par des bordures, des structures de maçonnerie ou d'élévation ou par d'autres structures similaires. Cela s'applique en particulier aux étanchéités de toitures, aux étanchéités extérieures à base de bitume et aux supports constitués de gravier concassé.

FR

L'ensemble des données, références, consignes, règles professionnelles, codes, normes et connaissances professionnelles s'orientent sur les réglementations allemandes et, si elles se recoupent, sur les réglementations européennes en vigueur et sur les normes de formation professionnelle en vigueur, indépendamment des compléments ou modifications propres à chaque pays. Toutes nos informations reposent sur nos expériences et sur des examens minutieux. L'énorme diversité des matériaux utilisés en combinaison ainsi que les différentes conditions des chantiers et des traitements ne peuvent cependant pas être examinés ou influencés séparément. L'exécution d'un contrat d'entreprise en cours de validité et l'instauration d'une reconnaissance avérée du corps de métier dépendent donc du respect des règles actuelles de la VOB et des règles techniques généralement reconnues. Nos indications ne déchargent pas le planificateur responsable, le contremaître et le poseur de leur obligation de vérifier sous leur propre responsabilité les conditions d'objet et l'applicabilité du produit. En cas de doute, procédez à vos propres essais ou consultez des conseillers en technique d'application. Les directives de pose et de traitement des fabricants des revêtements ou des produits annexes doivent être respectées. À la parution de cette fiche technique, toutes les autres fiches techniques perdent leur validité.