


PROLINE

PROSHELF

ÉTAGÈRE DE DOUCHE CARRELABLE
POUR PERSONNALISER VOTRE DOUCHE

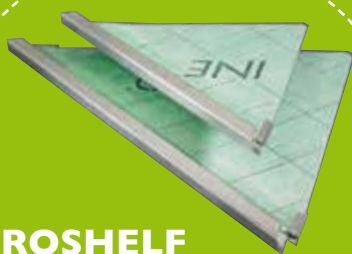



PROSHELF
avec **PRODECOR Q**
ou **PROROUND**

Tout à portée de main

Le souhait que tout soit parfaitement accessible lorsque le client est sous la douche peut être réalisé de manière très simple avec PROSHELF. Devoir se baisser péniblement pour saisir le shampoing ou un autre produit appartient ainsi au passé.

PROSHELF est une aide précieuse pour toutes les douches qui ne comportent pas d'étagères. Cette étagère de douche prête à carrelé peut en effet être posée ultérieurement sans endommager les carreaux, par insertion dans le joint existant.


PROSHELF

- Domaines d'application :
Constructions neuves et rénovations
- Diverses possibilités de conception :
2 tailles
2 profilés (profilé arrondi ou carré)
3 finitions d'acier inox
4 hauteurs différentes
Carrelage intégrable
- Réalisation simple :
Pour toutes les douches carrelées
- Dans l'esprit du système :
Les profilés sont assortis à la collection Proline




PROSHELF avec PROROUND

Cette version de PROSHELF repose sur le profilé à bords arrondis PROROUND. Le bord apparent arrondi confère à l'ensemble une touche finale élégante, que l'on retrouve dans les profilés pour carrelages de la série PROROUND.


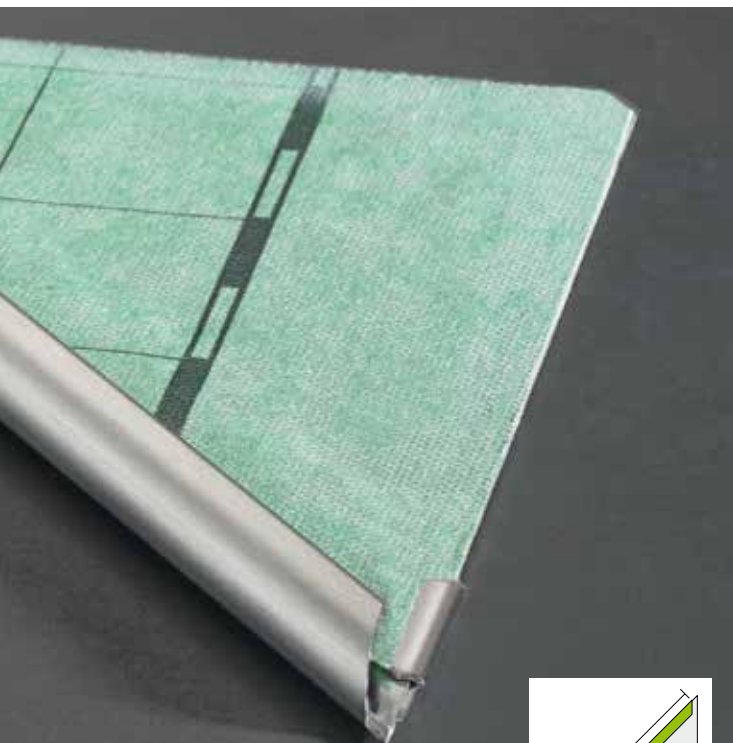


- Largeurs apparentes (SB) :
29 et 40 cm
- Longueurs des arêtes (L) :
21 et 28 cm
- Hauteurs du profilé : 8, 10, 11 et 12,5 mm
- Finitions :
 - Acier inox brillant
 - Acier inox brossé
 - Acier inox chromé

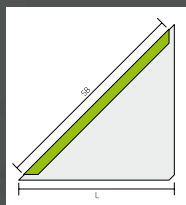

PROSHELF avec PRODECOR Q

Angulaire, pragmatique et surtout carré, le bord apparent de PROSHELF avec PRODECOR Q est sûrement un excellent choix pour une architecture et un aménagement de salle de bains modernes. Il s'intègre en effet parfaitement au langage des formes et à la rectitude des carrelages modernes.

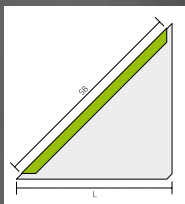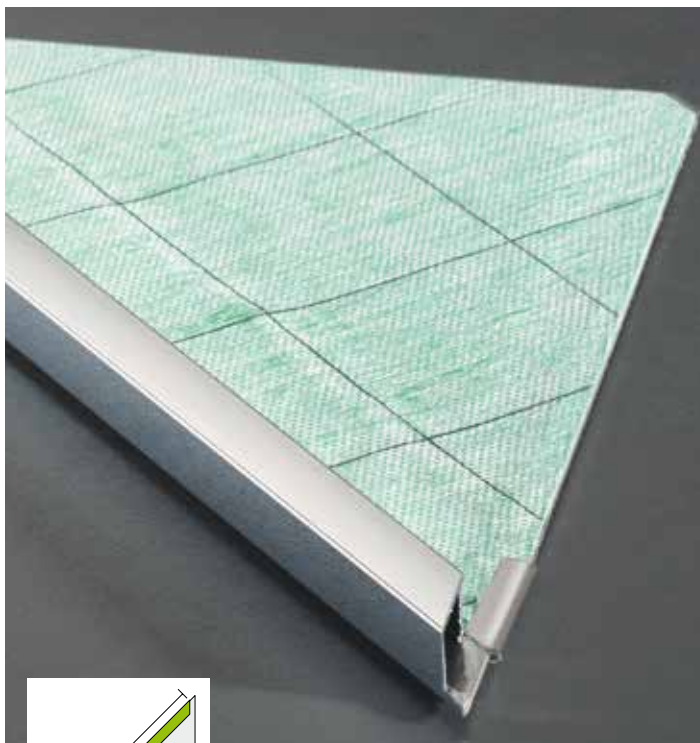

- Largeurs apparentes (SB) :
29 et 40 cm
- Longueurs des arêtes (L) :
21 et 28 cm
- Hauteurs du profilé : 8, 10, 11 et 12,5 mm
- Finitions :
 - Acier inox brillant
 - Acier inox brossé
 - Acier inox chromé

Voici comment ça marche

La pose



Enlever le matériau du joint avec un outil approprié (par ex. une meuleuse d'angle).



Remplir le joint propre de colle-mastic hybride OTTOCOLL M500.



Insérer PROSHELF dans le joint rempli de colle (une légère déclivité vers l'avant est recommandée).



Appliquer OTTOCOLL M500 ou de la colle à carreaux sur la surface carrelable de PROSHELF. Poser ensuite les carreaux coupés aux dimensions requises.



Étancher les nouveaux joints avec un mastic silicone monocomposant à élasticité permanente.



Traiter et lisser les joints de silicone avec un lisseur de joint approprié.



Votre étagère de douche personnalisée est prête à l'emploi après le durcissement des joints.



CONSTRUCTION NEUVE

Sur un carrelage neuf, PROSHELF peut être collé directement dans les joints correspondants, avant le jointoiment final du carrelage.



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11-15

56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 6742 8016-0

E-mail info@proline-systems.com

Internet www.proline-systems.com